


MEMBRAN TUŞ TAKIMININ ÖZELLİKLERİ

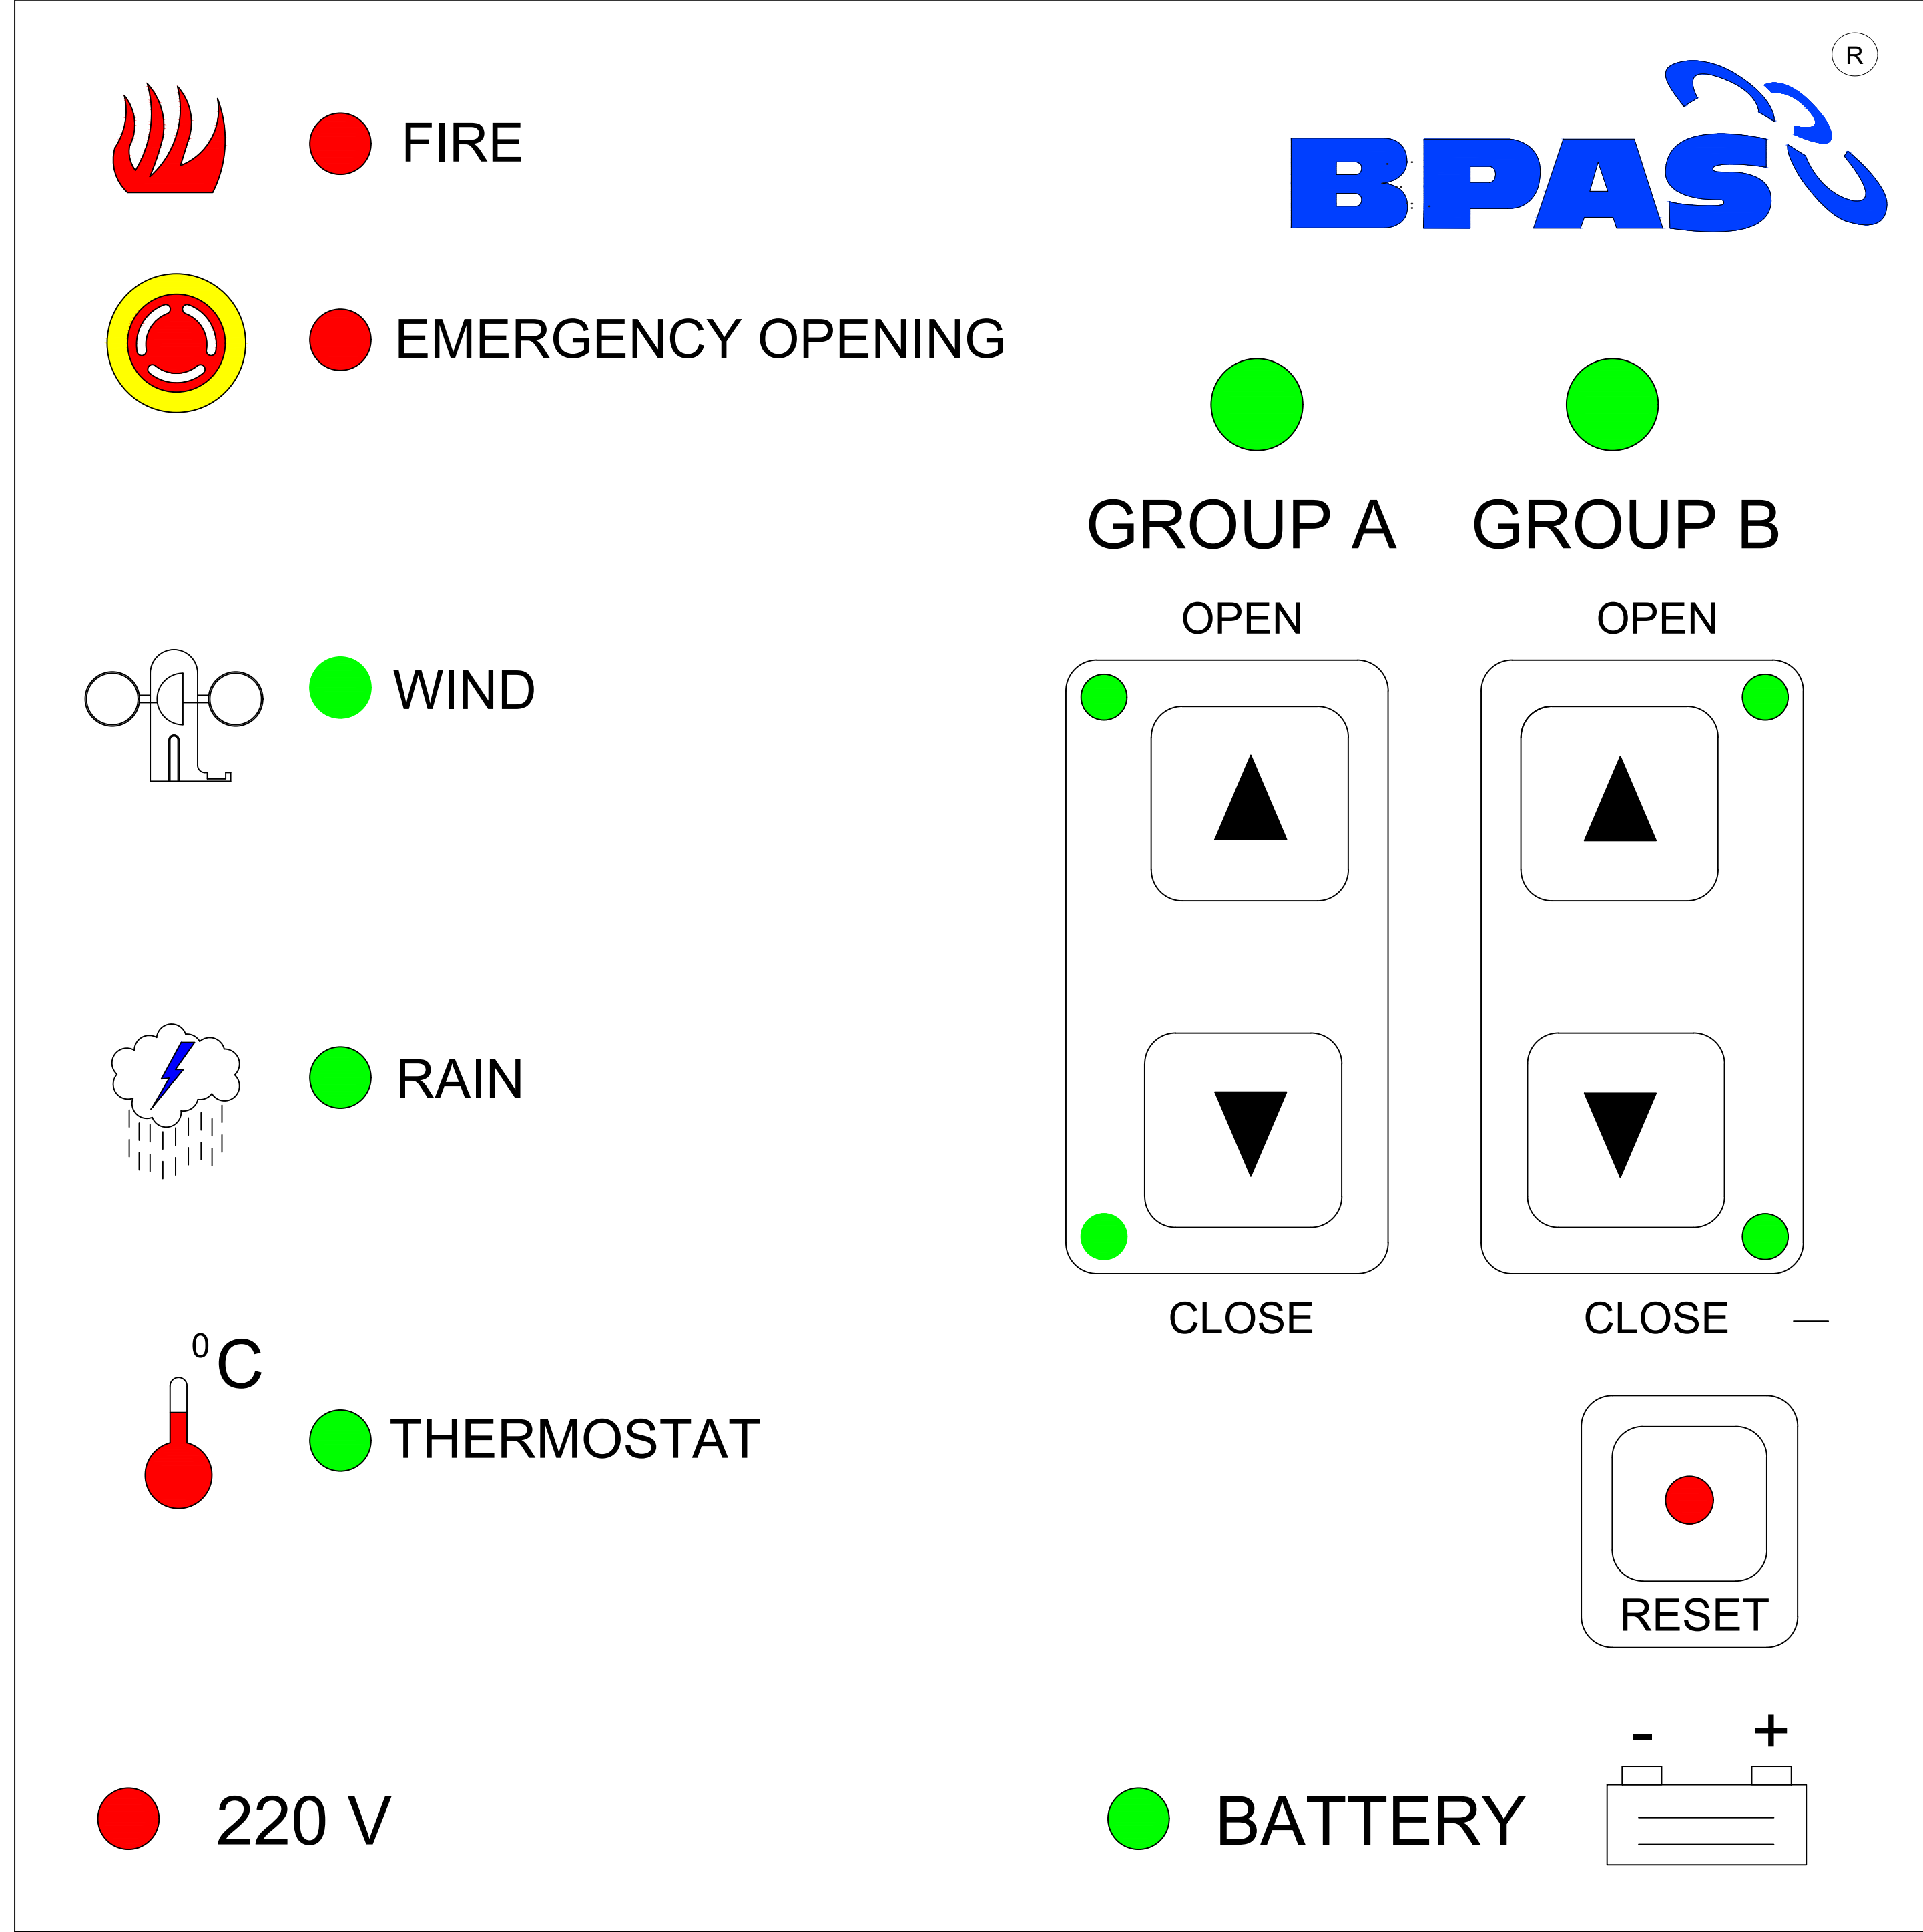

ACCESS 10/ 2 KONTROL ÜNİTESİ NASIL ÇALIŞIR VE BAZI ÖNEMLİ HUSUSLAR

- 1) (29-30-31) numaralı klemenslere enerji verdiğimizde artık Access 10/2 kontrol ünitesi çalışmaya hazırdır ve membran üzerinde ki 220 v. ledi 3 kez yanıp söner ve sonrasında sürekli yanma pozisyonunu alır.
- 2) Jumper (39) tek ya da 2 grup çalışma ihtiyacına göre seçim yapılmasını sağlar. Eğer sadece tek grup ihtiyacı varsa Jumper yani köprü (39) boşta olmalıdır. ve bu durumda membran üzerindeki Grup A ışığı devamlı yanar . Eğer 2 guba ihtiyaç varsa Jumper yani köprü (39) boşta olmamalıdır.; bu durumda Grup A ve B ışıkları birlikte devamlı yanar. Eğer açma komutu verilirse Open ledi yanıp sönmeye başlar; ne zaman tamamen açar ve açma işlemi biterse o zaman led devamlı yanma pozisyonunda kalır. Close kapama komutu verilirse aynı açma komutunda ki gibi ledler kapama işlemi bitene kadar önce yanıp söner , işlem bitince devamlı yanma pozisyonunda kalır. Eğer pencereler yarım açık pozisyonunda kalırsa Open (açma) ve Close (kapama) ledleri devamlı yanar.
- 3) Eğer Acil açma butonu isteniyorsa (2) numaralı klemense bağlantı yapılmalıdır. Acil durumda pencereler açılır ve membran üzerinde ki (EMC) ledi (2) numaralı klemense acil açma komutu gelmeye kadar yanar. Bağlantılar normale döndüğünde ise Reset butonuna basılarak normal havalandırma için sistem kullanılabilir.
- 4) Eğer dış kaynaklı bir yangın ünitesi kullanılacak ise NC (Normalde Kapalı) kontak (1) numaralı klemense bu üniteden getirilmelidir. Yangın durumunda pencereler otomatik açılır ve membran üzerinde ki FIRE (yangın) ledi yangın durumu bitene kadar yanar. Ama eğer hala dış yangın santralinden (1) numaralı klemense ve ya duman dedektörlerinden hala sinyal geliyorsa led yanmaya devam eder. Bağlantılar normale döndüğünde ise Reset butonuna basılarak normal havalandırma için sistem kullanılabilir.
- 5) Eğer termostat kullanılması isteniyorsa klemens (3) ve (4) kullanılmalıdır. Bu klemensler açma ve kapama işlemi için istenilen iki farklı derece aralığında pencerelerin açılmasını ve kapanmasını sağlar ; termostatlara aktif olduğunda led devamlı yanar.
- 6) Eğer rüzgar (klemens 5) ve yağmur sensörü (klemens 6-7-8) kullanılacaksa ilgili klemense bağlantılar yapılmalıdır. Rüzgar ve yağmur sensöründen sinyal gelirse membran üzerinde ki ilgili ledler devamlı yanar.
- 7) (9-10-11) numaralı klemensler Grup A için (12-13-14) numaralı klemensler ise Grup B için kullanılır. . Dikkat edilmesi gereken; 2 grup istenmiyorsa Jumper (39) köprü takılı olmamalıdır.
- 98) Eğer Access 10/ 2 kontrol ünitesinden alarm çıkış sinyali istenirse (15) numaralı klemensden çıkış alınabilir. Bu çıkış is Normalde Açık (NO) sinyal verir ama alarm durumunda Normalde Kapalı (NC) pozisyonuna döner.